

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

MILLER JD308

Model JD308



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Technische gegevens:

Nominale spanning	12,6V 1A
Elektrisch vermogen	35W
Werkduur batterij	12 uur (afhankelijk van belasting)
Oplaadtijd	3-4 uur
Batterijcapaciteit	2200 mAh
Koppel	2,2 cNm
Gewicht kop	115 g
Afmetingen van kop	13,5cm x Ø 2,5cm

Opmerking

1. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
2. Het is niet toegestaan om het netsnoer rond het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
3. Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
4. Het snoer mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden.
5. Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
6. Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker, voet of kop terechtkomen door stofabsorbers te gebruiken.
7. Sla of gooi niet met het toestel. Als het apparaat beschadigd is door een stoot of val, kunt u het niet meer gebruiken.
8. Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met uw distributeur, van waar het apparaat is gekocht of een erkend servicecentrum.

Montage

1. Identificeer de positie van alle stekkers
2. Steek de kabelstekker van de kop in het stopcontact volgens de positie van de pinnen.
3. Zorg ervoor dat het basisstation is uitgeschakeld voordat u de kop aansluit.

Vorbereiding voor gebruik

1. Zorg ervoor dat de snelheid van de kop op het minimumniveau is ingesteld.
2. Zorg ervoor dat de snijplotter goed vergrendeld is. Zo niet, gebruik dan de "twist lock" schakelaar.
3. Schakel de aan/uit-knop in terwijl u de kop vasthoudt.

Het product gebruiken

1. Gebruik de potentiometer om de gewenste snelheid in te stellen.
2. Beweeg de potentiometer naar rechts om de werksnelheid te verhogen.
3. Als je de werksnelheid wilt verlagen, verplaats je de potentiometer naar links.
4. Met de knop rechts kun je de freesmachine op elk moment stoppen. Bij hervatting zal de frees op dezelfde snelheid draaien.

Toerental links/rechts instellen


De draairichting van het werkstuk kan worden gewijzigd met een schakelaar op de voet (FOR/REV). De draairichting kan gewijzigd worden wanneer de motor ingeschakeld is.

Modi wijzigen

- Selecteer de gewenste modus met de HAND/VOET-toets, die zich op de voet bevindt.



HAND - bedienen hoofd achter met potentiometer.

VOET - bediening van de kop door middel van een voetschakelaar, nadat de snelheid is ingesteld op een potentiometer die is aangesloten op de basis.

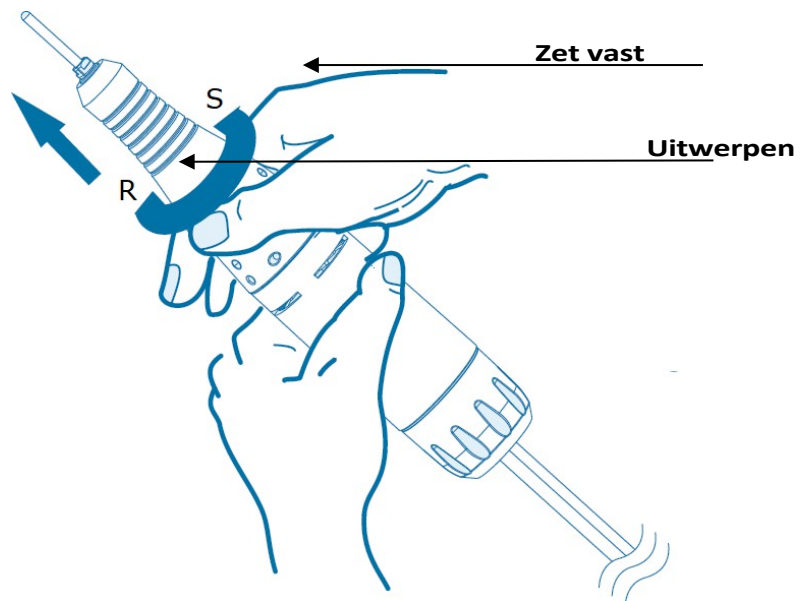


De frees veranderen

1. Om de frees te vervangen, draait u de Twist Lock knop tegen de klok in naar de 'R'.
2. Op dit punt kunt u de frees uit de spindel halen en vervangen door een nieuwe.
3. Zodra de frees in de spindel zit, draait u de knop Twist Lock met de klok mee in de richting van de letter "S" totdat u de kenmerkende "klik" hoort.
4. De ingestelde snelheid van de frees is afhankelijk van het type en materiaal van de frees. Raadpleeg hiervoor de informatie van de fabrikant.

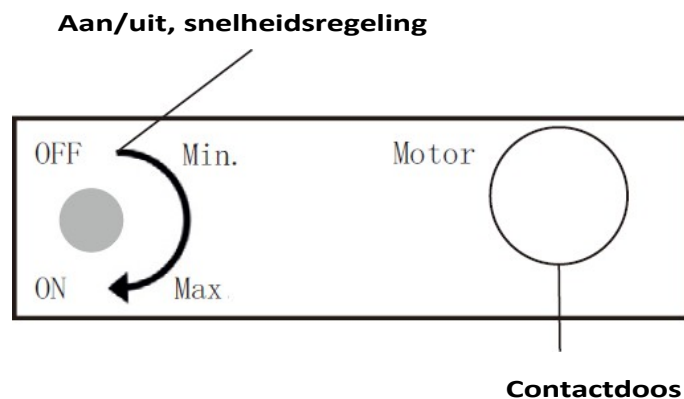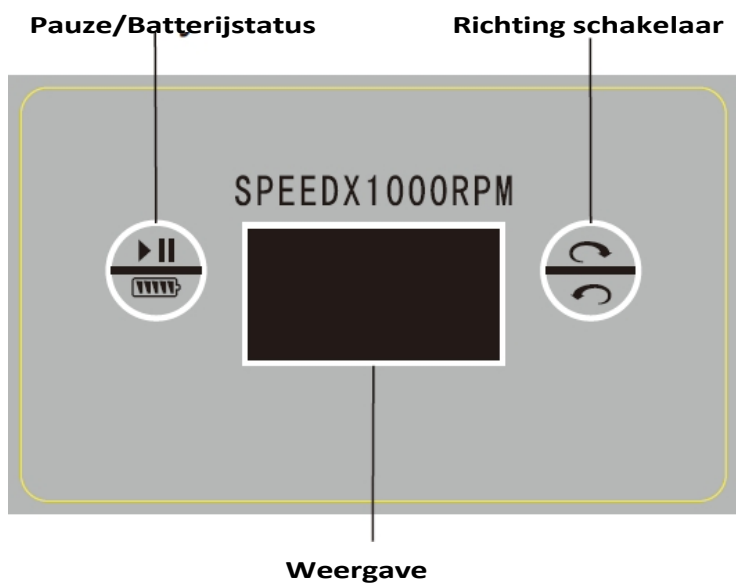

Diameter snijder	Rotatie max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

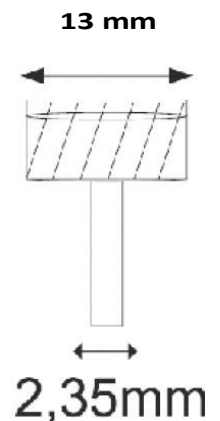

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is een professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
 - c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. In geval van beschadiging van de stroomkabel of andere storingen, neem contact op met een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.