

ACTIVESHOP[®]


Gebruiksaanwijzing

Saeyang stofzuiger Marathon 65W



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

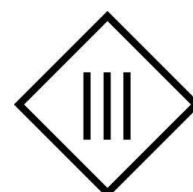

TOEPASSING:

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in schoonheidssalons bij het uitvoeren van een manicurebehandeling. De ventilator absorbeert het nagelvijlstof in een vervangbare zak (wegwerpfiler).


TECHNISCHE GEGEVENS:

Aantal ventilatoren	1
Filters	2 - HEPA en katoen
Snelheid	500-4600 OMW/MIN
Kleur rooster	chromtinten
Kleur behuizing	tinten wit
Vermogen	65 W
Ingangsspanning	220- 240 V
Uitgangsspanning	24V


OPMERKINGEN:

1. Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis in droge en gesloten ruimtes.
2. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Stuur het apparaat in geval van een storing naar een servicecentrum om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
3. Volg bij fabricagefouten de informatie op de garantiekaart.
4. Houd het apparaat uit de buurt van sterke hittestralen, kou, stel het niet bloot aan direct zonlicht of vocht.
5. Houd het apparaat uit de buurt van plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan mechanische of soortgelijke schade.
6. Vermijd direct contact met water of andere vloeistoffen.
7. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
8. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat nat wordt.
9. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de stofabsorberende ventilatoren. Dit kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
10. Wacht even tot het apparaat op kamertemperatuur is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Schakel geen koud of oververhit apparaat in.
11. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als:
 - Het langere tijd niet gebruikt wordt,
 - Het wordt schoongemaakt,
 - Er een storing in het apparaat is.
12. De hand moet tijdens de manicurebehandeling over het beschermrooster liggen.
13. Het wegwerpfiler in de absorber moet na elk gebruik van het apparaat worden vervangen. Het HEPA-filter moet daarentegen regelmatig worden gereinigd om de levensduur te verlengen. Het kan voorzichtig worden gestofzuigd. Reinig het niet met water, dit kan het filter beschadigen.
14. Een juist gebruik van het apparaat en het regelmatig legen van het filter zorgen voor een lange en probleemloze levensduur.
15. Doorboor het materiaal niet met scherpe voorwerpen en stel het niet bloot aan verhitte oppervlakken.

CONSTRUCTIE VAN HET APPARAAT

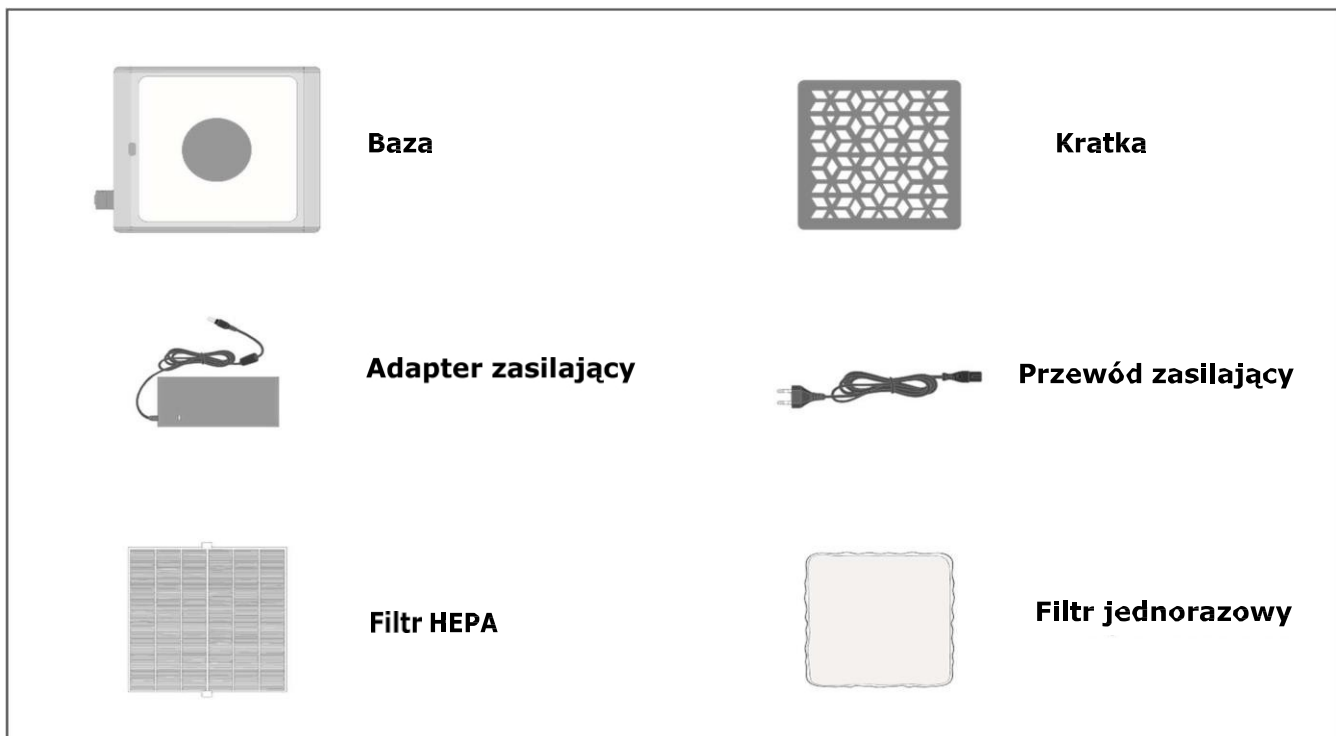

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE ACCESSOIRES

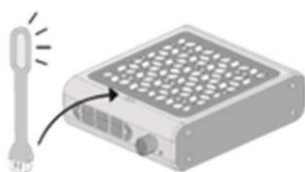


De USB-lamp zorgt voor extra verlichting van het behandelgebied. Om de lamp in of uit te schakelen drukt u op de schakelaar naast de connector (aan de andere kant van de behuizing).

ONDERHOUD EN REINIGING

- De absorber bestaat uit verchroomde, gelakte onderdelen.
- Schuurmiddelen, sterk bijtende middelen, pasta's, aceton, oplosmiddelen en producten op alcoholbasis mogen niet worden gebruikt om de absorber te reinigen.
- De buitenkant van het apparaat kan worden gereinigd met een zachte, vochtige spons. Een oplossing van water en een mild schoonmaakmiddel (zeep, shampoo) werkt het best.
- Als het vuil ernstiger is, kan de unit worden gereinigd met een product dat bedoeld is voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken.
- Stof op de ventilatoren moet worden gereinigd met een kleine borstel aan de kant van het rooster en aan de kant van het filter. Nadat het stof met de borstel is verwijderd, is het aan te raden om bovendien Nadat het stof is verwijderd met een borstel, is het aan te raden om daarnaast gekoppelde lucht te gebruiken, waardoor het resterende stof grondig wordt verwijderd.

Opmerking: Het apparaat moet worden gereinigd en gedesinfecteerd nadat het is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron.


INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

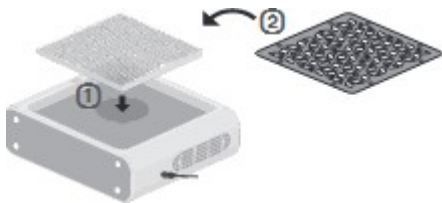


Plaats voor het eerste gebruik een HEPA-filter en een wegwerpfilter in de opvangbeker.

Plaats eerst het HEPA-filter in de richting die wordt aangegeven door de pijlen (op de voor- en achterkant van het filter).

Plaats hier vervolgens het rooster overheen door het aan het apparaat te bevestigen.

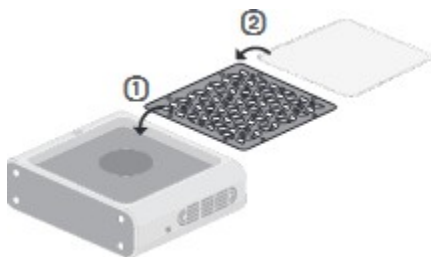

Plaats het wegwerpfilter op het rooster zodat het volledig bedekt is.

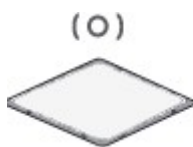

Sluit het apparaat aan op de voeding. Doe dit niet met natte of vochtige handen.



Draai de aan/uit-knop met de klok mee (naar rechts) om de jerrycan te bedienen. Om het apparaat uit te schakelen zet je de aan/uit-knop in de 0-stand.

Het vermogen van de jerrycan wordt geregeld met de aan/uit-knop. Afhankelijk van het vermogen zal de LED van kleur veranderen.

VERVANGEN VAN HET FILTER:

- De zak (wegwerpfilter) moet na elk werk worden geleegd. Het is belangrijk is dat het apparaat van het stroomnet wordt losgekoppeld voordat de zak (wegwerpfilter) wordt vervangen of geleegd.
- Om het filter te vervangen, verwijdert u het gebruikte filter uit de rand en plaatst u een nieuw filter.

DISINFECTIE:

- De absorber moet gedesinfecteerd worden met alcoholvrije producten die ontworpen zijn om delicate oppervlakken te desinfecteren. Lysoformine werkt hier goed voor.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, als er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Gebruikte elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en naar inzamelpunten voor elektronisch en elektrisch afval worden gebracht. Afgedankte en oude toestellen bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde

en een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.