

ACTIVESHOP®

Gebbruiksaanwijzing

Saeyang Marathon 3 Champion freemachine



Importeur:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
w

w.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024




Marathon-3 Champion professionele freesmachine, gekenmerkt door hoogwaardige afwerking, kleine afmetingen en modern design. Het duidelijke en leesbare bedieningspaneel, intuïtieve bediening, biedt uitstekende werkmogelijkheden voor zowel ervaren als beginnende gebruikers. De machine is uitgerust met een zeer krachtige kop die een koppel van 2,9 NCm genereert, zodat het maximale vermogen al wordt bereikt bij 3.000 tpm. De trilling van de kop is volledig geëlimineerd en de ergonomische vorm en het lichte gewicht maken het een plezier om mee te werken.

De kop heeft een mesvergrendeling van het TWIST-LOCK type, waardoor het mes in één beweging kan worden vervangen. Draai gewoon de hendel (10) met de klok mee om de frees te vervangen en vervolgens in de tegenovergestelde richting om de frees te vergrendelen.

Bediening van de bovenfrees is mogelijk vanaf de basis en vanaf de voetaandrijving.

Er kan ook een extra kophouder op het apparaat worden bevestigd.

CONTROLEER VOORDAT U DE MACHINE INSCHAKELT OF DE VOLTAGESCHAKELAAR OP 220V STAAT. HET INSCHAKELLEN VAN HET APPARAAT OP 110V ZAL LEIDEN TOT DOORBRANDEN.

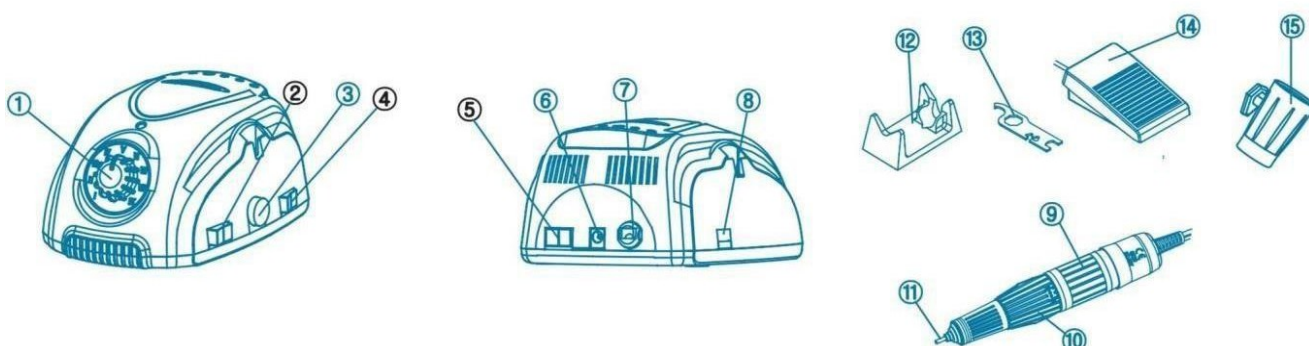

1. Snelheidsregeling
2. Aan/uit-schakelaar
3. Stopcontact
4. Rotatieschakelaar
5. Hand/beenschakelaar
6. Stopcontact voor voetaandrijving
7. Netsnoer


8. Spanningsselectie (Niet overschakelen op 110V)
9. Micro-motor
10. Handgreep
11. Snijder
12. Hoofdstandaard
13. Knip aanpassing sleutel
14. Voetaandrijving
15. Hoofdstandaard

Let op!

Als u de handgreep tijdens het gebruik ontgrendelt, beschadigt u de machine. Als u van maaimechanisme wisselt terwijl de motor draait, wordt de koppeling beschadigd. Deze schade valt niet onder garantie. De frees moet worden verwisseld in de open positie van de klauwplaat (ontgrendeld) en de freesmachine moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

AANBEVOLEN SNELHEID AFHANKELIJK VAN HET TYPE FREES

Diameter frees	Maximale snelheid
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000




ATTENTIE!

De kop moet worden gereinigd en beschermd tegen stof.


Klachten wegens slecht gebruik en schade aan de kop door stof worden niet aanvaard.

Basis

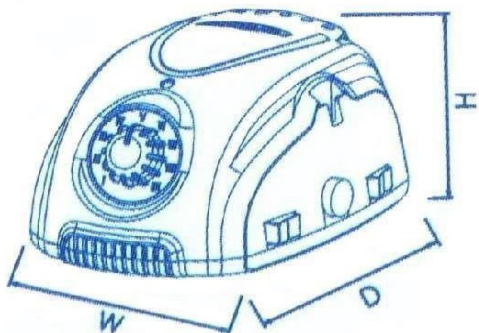

Technische gegevens:

- voeding: 110-240 V/50-60Hz
- ergonomische behuizing
- rechts- en linksdraaiend
- aan/uit-schakelaar en snelheidsregeling op de basis
- traploze snelheid van 0 tot 35.000 tpm.
- Twist-lock handvat (in één stap van mes wisselen)
- freesdiameter 2,32 mm
- koppel 2,9 Ncm
- frees verkrijgbaar in verschillende kleuren

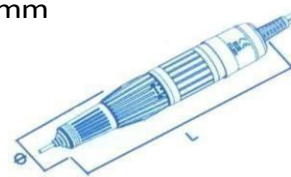

MODEL	AFMETINGEN IN mm			MASS
	Breedte	Lengte	Hoogte	
Kampioen	118 mm	156 mm	78 mm	1300 g

OMLAAG	TOERENTAL	TORQUE	KRACHT	AFMETINGEN		MASS
				Lengte	diameter	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210 g

H35SP1	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

Basisproblemen en oplossing:

Freemachine schakelt niet in.

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit - sluit de freemachine aan op de voeding.
- Controleer of de freemachine ingeschakeld is - schakel de freemachine in met de schakelaar (nr. 2 in het schema).
- Controleer of de schakelaar voor de handpoten (nr. 5 in het diagram) in de stand "Hand" staat.
- Controleer of de hoofdkabel niet beschadigd is - vervang de hoofdkabel (verkrijgbaar bij de Activeshop).
- Controleer of de voedingskabel niet beschadigd is - neem contact op met de serviceafdeling van Activeshop. - Controleer of de knop voor het wijzigen van de spanning (nr. 8 in het schema) op 220V staat. Als dit niet het geval is en de router is aangesloten, is de router beschadigd - neem contact op met de Activeshop service voor reparatie tegen betaling.

De kop is oververhit.

- Controleer of de Twist-Lock goed gesloten is.

De frees moet verwisseld worden wanneer de freemachine uitgeschakeld is met de schakelaar (Nr. 2 in het schema). Door de potentiometer voor de snelheidsregeling (nr. 1 in het schema) op minimum te zetten, wordt de freemachine niet uitgeschakeld, maar wordt enkel de snelheid tot een minimum gereduceerd (niet zichtbaar met het blote oog). Het verwisselen van de frees op de ingeschakelde freemachine met minimale snelheid kan de kop oververhitten en bijgevolg de freemachine beschadigen (niet gedekt door de garantie).

Opgelet!!! Laat de freeskoppen niet weken. Ontsmet niet met overmatige hoeveelheden vloeistof. Water of ontsmettingsmiddel dat in de kop komt, kan deze beschadigen. Verwijder stof van de kop voordat u deze eventueel desinfecteert. Het is raadzaam om de kop te onderhouden met een speciaal onderhoudsproduct.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
 - c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten

Elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

