

ACTIVESHOP[®]

Gebruiksaanwijzing

CASSETTE STOFAFSCHEIDER MOMO J23



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Technische gegevens


Model	CJ-XC001
Nominale spanning	12 V 3A
Elektrisch vermogen	40W
Aantal ventilatoren	1
Afmetingen	23x18x8 cm

Opmerking

- Het filter voor de absorber is herbruikbaar. Houd er echter rekening mee dat de poriën in het filter verstopt raken, waardoor de luchtstroom slecht wordt en de opvangbak zijn functie niet meer kan vervullen. Onder deze omstandigheden worden ook de ventilatoren overbelast, waardoor het apparaat defect kan raken.
- Reinig het filter regelmatig en vervang een te ver versleten filter door een nieuwe.
- Het is niet toegestaan om het apparaat te gebruiken in de buurt van een badkuip, wastafel of ander nat vat.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan bij het aansluiten.
- Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
- Het is niet toegestaan om het netsnoer om het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
- Sluit het apparaat niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:
 - o Als het snoer of de stekker warm wordt of beschadigd is;
 - o Als de stekker los zit in het stopcontact;
- Het snoer mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden.
- Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of beschadiging van de isolatie.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals: alcoholen, oplosmiddelen, benzine, spuitbussen, enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
- Het apparaat mag niet worden gestoten of gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt door een stoot of val, kunt u het niet meer gebruiken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een erkend servicecentrum.

OPGELET!!! Als u een voeding gebruikt met een andere spanning dan 12V, zal de absorber niet correct werken of kan hij beschadigd raken.

Als de absorber niet inschakelt of in golven werkt (ventilator start en s t o p t), controleer dan of de spanning van de voeding juist is (12V 3A).

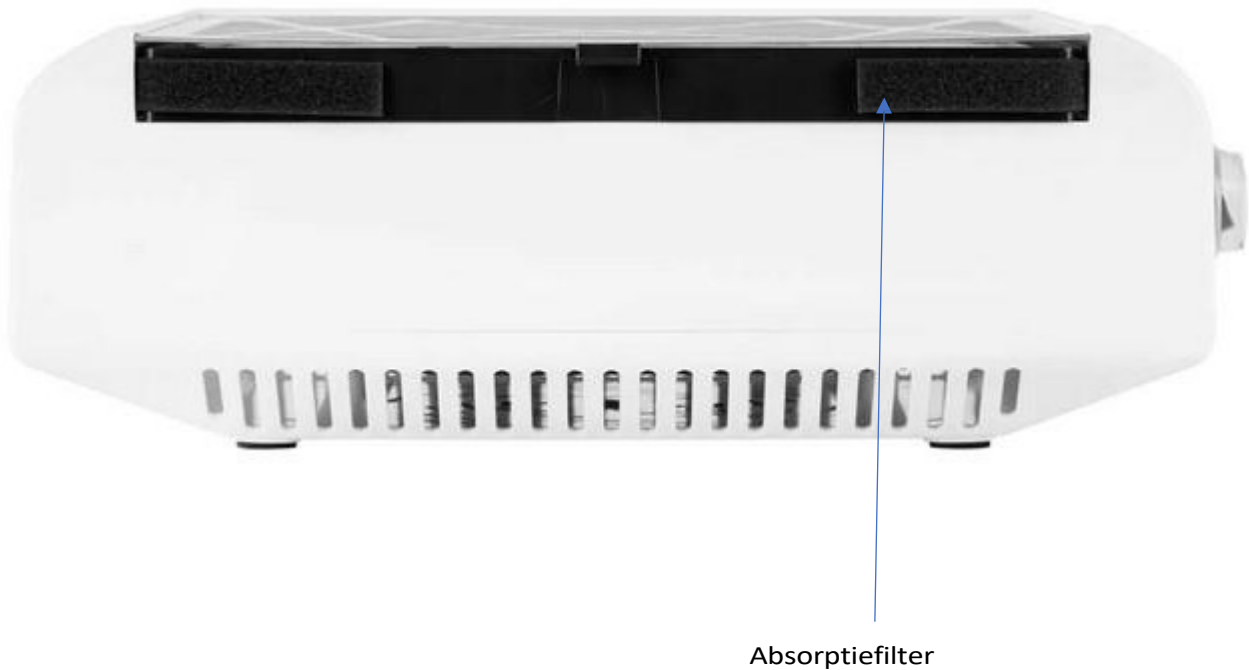

Instructies voor gebruik

1. Plaats het filter in de opvangbeker.
2. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. Sluit de stekker aan op een geschikte stroombron.
4. Start het apparaat met de aan/uit-schakelaar en geniet van een probleemloze werking. Vergeet niet om het filter regelmatig te reinigen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Ltd:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over hoe de apparatuur veilig kan worden gebruikt, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten

elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor gebruikte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.