

ACTIVESHOP[®]

Bedieningsinstructies Freesmachine Sprint 48



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Professionele freesmachine Sprint 48, gekenmerkt door hoogwaardige afwerking, kleine afmetingen en modern ontwerp. Het duidelijke en leesbare bedieningspaneel, de intuïtieve bediening, biedt uitstekende werkmogelijkheden voor zowel ervaren als beginnende gebruikers. De snijkop bereikt snelheden van 0 tot 30.000.

De snijkop heeft een **TWIST-LOCK** type mesvergrendeling, waardoor het mes in één beweging kan worden verwisseld.

OPMERKING: Als u het voltage wijzigt naar 110V, wordt de machine permanent en onherstelbaar beschadigd.

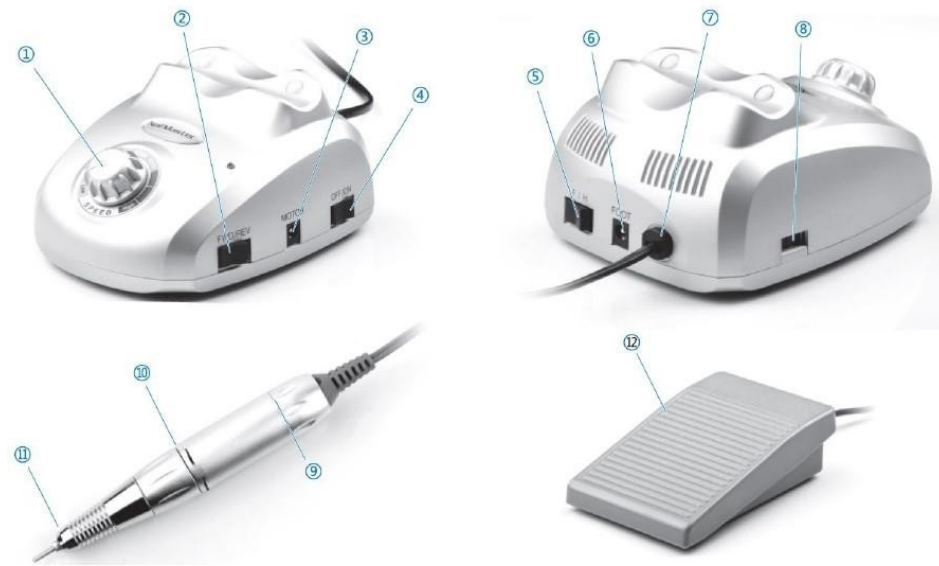

SPECIFICATIES:

1. Snelheidsregelknop
2. Snelheidsschakelaar: rechtsom en linksom
3. Aansluiting voor hoofd
4. Aan/uit-schakelaar
5. Voetschakelaar/handschakelaar
6. Aansluitbus voor voetpedaal
7. Stroomkabel
8. Schakelaar voor spanningsomschakeling 110/220V
9. Kop van freesmachine
10. TWIST-LOCK schakelaar
11. Veiligheidspen voor bus van frees
12. Voetaandrijving

LET OP!

Het ontgrendelen van de handgreep tijdens het gebruik zal de machine beschadigen. Het verwisselen van messen terwijl de motor draait, zal de koppeling beschadigen. Deze schade valt niet onder de garantie. De frees moet verwisseld worden in de open positie van de handgreep (ontgrendeld) en de freesmachine moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

DE FREESMACHINE BEDIENEN:

1. Steek de juiste adapter in een stopcontact om de frees op te laden
2. Sluit de kop aan op het stopcontact met drie aders
3. Verwissel de frees:
 - A. Houd de kop in uw hand om de bekken van de frees te openen, draai de beweegbare ring met de klok mee tot , tot u hoort een "klik" hoort en de aanwijzer zich boven het geopende hangslot bevindt.
 - B. Verwijder de teststaaf
 - C. Plaats dan frees, die u nodig hebt
 - D. Net als in de eerste stap draait u, om de bekken van de freesmachine te sluiten, de beweegbare ring tegen de klok in totdat u een "klik" hoort en de indicator boven het gesloten hangslot staat.
4. Zet de bovenfrees aan en gebruik vervolgens de start/pauzeknop om de snelheid van de bovenfrees achtereenvolgens in te stellen
5. Verander de draairichting - vooruit/achteruit



OPMERKING!!!

De koppen niet weken. Desinfecteer niet met overmatige hoeveelheden vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in de kop terechtkomt, kan deze beschadigd raken. Verwijder stof van de kop voordat u deze desinfecteert.

Het is raadzaam om de kop te onderhouden met een geschikt onderhoudsproduct.

ATTENTIE!

De kop moet worden gereinigd en beschermd tegen stof.

Vanwege slecht gebruik en schade aan de kop door stof worden klachten niet geaccepteerd.

LET OP!!!

Het openingsmechanisme van de bekken kan meer weerstand bieden als de frees niet in de klauwplaat zit. Dit is normaal en komt door het ontwerp van de kop.



TECHNISCHE GEGEVENS:

1. Stroomvoorziening: 220-240V, 50-60Hz
2. Ergonomische behuizing
3. Rechts- en linksdraaiend
4. Aan/uit-schakelaar en snelheidsregeling op voet
5. Traploze snelheidsregeling
6. Handgreep met draaivergrendeling (één keer van mes wisselen)
7. Snijderdiameter 2,32 mm
8. Vermogensindicator: 35W
9. Gewicht basisstation: 780g
10. Gewicht kop: 160g
11. Freesmachine verkrijgbaar in wit, zwart en zilver

MODEL	AFMETINGEN IN mm		
	Breedte	Lengte	Hoogte
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Basisproblemen en oplossing:

Freesmachine schakelt niet in.

- Controleer of hij is aangesloten op de voeding - sluit de freesmachine aan op de voeding.
- Controleer of de freesmachine ingeschakeld is - schakel de freesmachine in (nr. 9 in het diagram).
- controleer of de kopkabel niet beschadigd is - vervang de kopkabel (verkrijgbaar bij Activeshop)
- controleer of de voedingskabel beschadigd is - neem contact op met de serviceafdeling van Activeshop

De kop is oververhit.

- controleer of de Twist-Lock goed gesloten is

LET OP!!!

De frees moet verwisseld worden als de freesmachine uitgeschakeld is met de schakelaar (Nr. 9 in het diagram). Het verlagen van de snelheid (nr. 4 in het diagram) naar het minimum schakelt de freesmachine niet uit, maar verlaagt alleen de snelheid naar het minimum (niet zichtbaar met het blote oog). Het verwisselen van de frees op de ingeschakelde freesmachine met minimale snelheid kan leiden tot oververhitting van de kop en daaruit voortvloeiende schade (niet gedekt door de garantie).

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP Ltd. erkend servicecentrum:
 - a) er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
 - b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
 - c) het netsnoer is beschadigd,
 - d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico van werking van het apparaat zijn schade of zelfs verbranding.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een bevoegd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en personen met onervarenheid en gebrek aan kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur.

Om het milieu te beschermen in overeenstemming met de Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Oude afgedankte apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in zijn oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20°C en (+) 50°C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10°C tot (+) 40°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet gegooid of gevallen worden en mag het niet blootgesteld worden aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.