

ACTIVESHOP®

Instructies voor gebruik

UV LED Glow V1 lamp




Importeur:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



UV LED Glow V1 lamp, is de nieuwste generatie professionele lamp die alle gels, hybride vernissen en andere lichtuithardende preparaten snel en gelijkmatig uithardt dankzij het gebruik van dubbele led-technologie. De lamp straalt een wit licht uit dat de ogen niet vermoeit. De lamp heeft een "LOW HEAT MODE", waardoor de lamp geleidelijk kan opwarmen tot 99s. Door de langere uithardingstijd en de geleidelijke toename van het vermogen wordt voorkomen dat de lak gaat rimpelen.

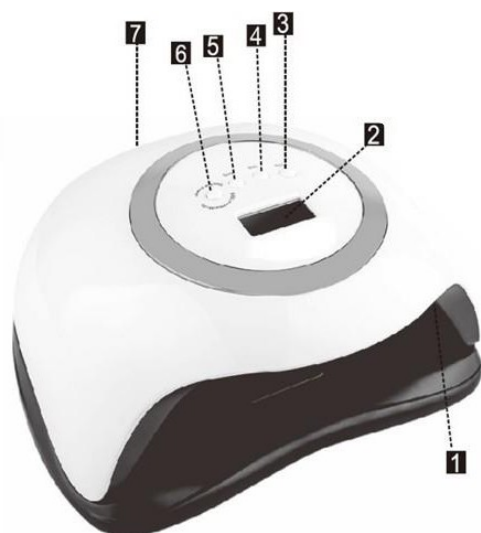

1. Infrarood bewegingssensor
2. Scherm
3. 10s tijdschakelaar
4. 30s tijdschakelaar
5. 60s aan/uit-schakelaar
6. 99s aan/uit-schakelaar (Lage verwarmingsmodus)
7. Voedingsconnector

TECHNISCHE GEGEVENS:

1. Lamp: UV+ LED
2. Nominaal vermogen: 100/240V; 50/60Hz
3. Vermogen: 168W
4. Lichtband: 365nm+ 405nm
5. Display: LCD digitaal display
6. Afmetingen: 235x223x102 mm
7. De lamp is verkrijgbaar in twee kleuren: wit-goud en wit-blauw

INSTALLATIE:

1. Sluit de voeding aan op de lamp
2. Selecteer de gewenste tijd of steek je hand in de lamp
3. Er zijn 4 tijdknoppen op het apparaat: 10S, 30S, 60S, 99S,

Wanneer een hand in de lamp wordt gestoken, activeert een sensor het apparaat. De maximale werktijd, zonder de juiste modus te selecteren, is 120s. De uittrekbare onderkant van de lamp maakt het gemakkelijk om pedicurebehandeling uit te voeren.

OPMERKING!!!

In de 99-secondenmodus neemt het vermogen van de lamp geleidelijk toe. Dit elimineert het branderige gevoel tijdens het aanbrengen van builder gels. De keuze van de tijd om een hybride lak of gelmassa uit te harden moet altijd worden aangepast aan de aanbevelingen van de fabrikant van het merk.

AANBEVELINGEN:

1. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat je de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet direct in het LED licht, dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet als de voeding beschadigd is.
4. Te lange blootstelling kan huidbeschadiging veroorzaken.
5. Gebruik producten die ontworpen zijn voor LED-lichtuitharding.
6. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als je het apparaat niet meer gebruikt.
7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
8. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
9. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en brandbare stoffen.
10. De lamp is uitsluitend ontworpen voor het uitharden van alle soorten hybride nagellak en gelcompounds, niet voor gewone nagellak. Controleer voor gebruik of je nagellak compatibel is.

PRODUCTKENMERKEN:

1. **UV/LED dubbel licht.** 2x snellere uitharding dan conventionele nagellampen, tijdbesparend potentieel. tijd
2. **Vier tijdsinstellingen** - 10s, 30s, 60s, 99seconds, je kunt de tijd instellen op basis van verschillende nagellakken nagellak en nagelconditie.
3. **Lage verwarmingsmodus.** Verwarmingsmodus (wordt geleidelijk warmer) om alle nagelplaatverbrandingsproblemen op te lossen die worden veroorzaakt door uithardende gels.
4. **LCD-scherm.** Gemakkelijk om de tijd af te lezen bij gebruik overdag of 's nachts.
5. **Verwijderbare onderplaat.** Gemakkelijk te verwijderen, dit helpt bij het voetenwerk.
6. **Automatische infraroodsensor. Zonder de knop op tijd aan te raken, zal de lamp automatisch aan en uit met de handen in en uit de lamp.**
7. **Beschermt ogen en huid. In plaats van het gebruikelijke violette licht gebruikt de nagellamp een zacht wit licht dat pijnloos en onschadelijk is voor nagels, ogen en huid.**

LET OP!!!

Laat het apparaat niet weken. Desinfecteer niet met overmatige hoeveelheden vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in het apparaat komt, kan het beschadigd raken. Het wordt aanbevolen om de UV/LED-lamp met speciale producten te onderhouden.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het mag alleen worden bediend door gekwalificeerd cosmetisch personeel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding.
deze
gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicebedrijf (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat
er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum dat
door
door
ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen:
 - a) er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
 - b) het apparaat een vreemde geur verspreidt, rookt of vreemde geluiden maakt,
 - c) het netsnoer beschadigd is,
 - d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening van
moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het toestel kan beschadigd raken als het valt schade.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van één minuut voordat
opnieuw op de aan/uit-knop te drukken (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het
anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een bevoegd om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door kinderen van ten minste 8 jaar oud en personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke vermogens, of gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits de volgende maatregelen worden getroffen

lichamelijke en geestelijke vermogens en door personen met onervarenheid en gebrek aan kennis van de apparatuur, indien ervoor gezorgd wordt dat

wordt gezorgd voor

toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat zodat de gevaren worden begrepen.

begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van

.

het apparaat in de buurt gebruiken.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het apparaat

elektrisch apparaat

kan een gezondheidsrisico inhouden of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen moeten naar een milieuvriendelijk recyclingcentrum

worden gebracht. Elektrische apparaten mogen niet worden gedumpt in containers met huishoudelijk afval. Volg de regels voor verwijdering van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en vervolgens overhandigd worden aan naar inzamelpunten inzamelpunten afval apparatuur elektronisch en elektrische apparatuur. Onder einde van nutsvoorzieningen, a ook oud apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd bij de

recycleerbaar. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten en kunnen ze ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.



OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.